




1 Sprawdź panele przed montażem.

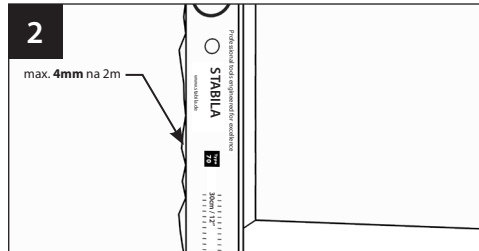


2 Przygotowanie do montażu. Wyrównanie powierzchni w przypadku nierówności większych niż 4mm.

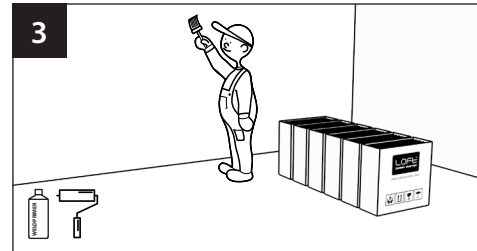


3 Przygotowanie ściany. Zagruntuj ścianę gruntem Weldprimer, a w przypadku śliskiej powierzchni (np. farba lateksowa) użyj gruntu kwarcowego.

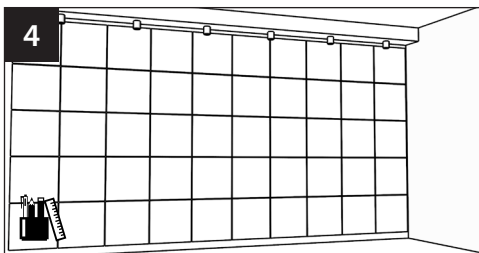


4 Wymierz ścianę i zaplanuj rozmieszczenie paneli.

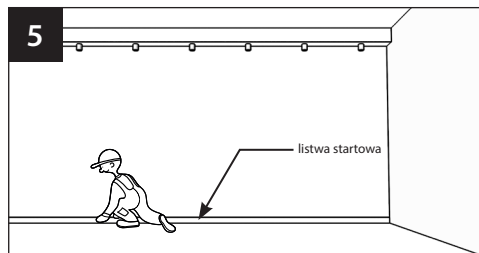


5 Listwa startowa wymagana jest tylko w przypadku, gdy panele będą montowane powyżej poziomu podłogi. Listwa startowa powinna być wykonana z solidnego, niegnącego materiału.

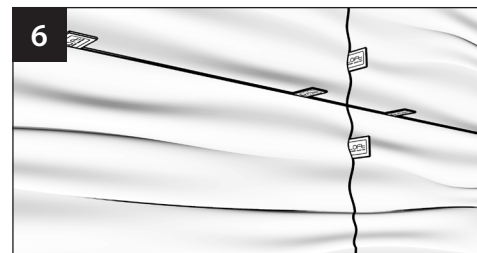


6 Klejenie poszczególnych paneli (zachowanie dystansu pomiędzy panelami od 1,5 do 3mm). Kolejne warstwy paneli montuje się po upewnieniu się, że poprzednia warstwa jest trwale zamontowana. Dla wysokiej jakości montażu użyj oryginalnych tekturek.

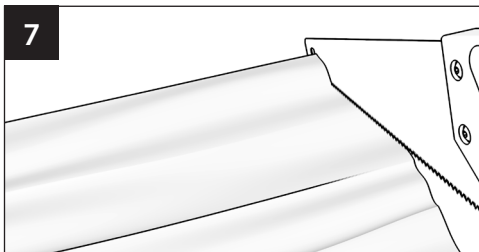

7 W razie potrzeby, panele można docinać za pomocą piły do drewna.

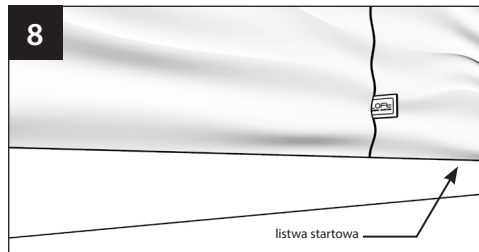


8 Demontaż listwy startowej.

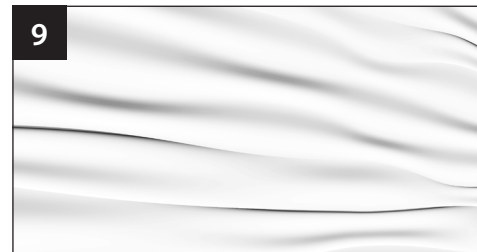

9 Do łączenia paneli użyj masy szpachlowej Weldmasa. Po nałożeniu oraz wyschnięciu masy, łączenia należy wygładzić przy pomocy papieru ściernego o gramaturze 240. W razie potrzeby proces powtarzać, aż do otrzymania gładkich powierzchni.



10 Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnię paneli należy zagruntować środkiem Weldprimer przy użyciu wałka welurowego.

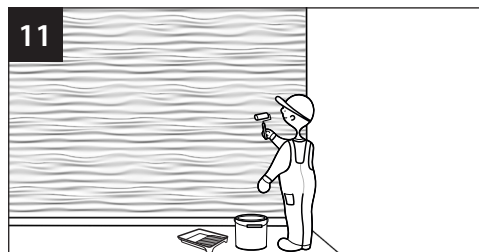

11 Malowanie dowolną farbą oraz narzędziem (pędzel, wałek welurowy, pistolet).



Narzędzia niezbędne do montażu:

Klej gipsowy lub montażowy Weldfix Ultra, papier ścierny 240, poziomicza, masa szpachlowa Weldmasa, piła do drewna, wałek welurowy.

1. Sprawdź panele przed montażem pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz defektów. Wszelkie uszkodzenia zgłoś producentowi zanim rozpoczniesz montaż. Rozłóż panele na podłodze w celu sprawdzenia dopasowania poszczególnych elementów. Zamontowane panele dekoracyjne, nie podlegają reklamacji.

2. Przygotuj ścianę do montażu paneli dekoracyjnych. Nierówności większe niż 4mm, należy wyrównać za pomocą gipsu szpachlowego lub usunąć papierem ściernym.

3. Zagruntuj wyrównaną powierzchnię ściany za pomocą gruntu WeldPrimer, a w przypadku śliskich powierzchni takich jak farba lateksowa lub lakier, użyj gruntu kwarcowego.

4. Wymierz ścianę, na której będą montowane panele oraz zaplanuj rozmieszczenie pierwszego rzędu paneli dekoracyjnych.

5. W przypadku, gdy panele dekoracyjne będą montowane powyżej poziomu podłogi, na czas montażu, należy zainstalować listwę startową w postaci profilu aluminiowego lub listwy drewnianej przykręconej do ściany. Zadaniem listwy startowej jest podtrzymanie paneli podczas klejenia. Listwa startowa powinna być wykonana z solidnego, niegnącego materiału.

6. Przystąp do klejenia paneli dekoracyjnych zachowując dystans pomiędzy poszczególnymi elementami od 1,5 do 3 mm. Zachowanie zalecanego dystansu pozwoli uniknąć pojawienia się mikropęknięć na łączeniach paneli dekoracyjnych. Do regulacji dystansu, użyj tekturek, które po związaniu kleju w prosty sposób będzie można usunąć.

Do montażu paneli dekoracyjnych zalecamy klej gipsowy lub montażowy Weldfix Ultra.

7. W razie potrzeby, panele dekoracyjne Loft Design System można docinać za pomocą piły do drewna.

8. Po związaniu kleju, zdemontuj listwę startową i tekurki.

9. Do łączenia paneli użyj masy szpachlowej Weldmasa. Po nałożeniu oraz wyschnięciu masy, łączenia należy wygładzić przy pomocy papieru ściernego o gramaturze 240. W razie potrzeby proces powtarzać, aż do otrzymania gładkich powierzchni.

10. Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnię paneli dekoracyjnych Loft Design System należy zagruntować środkiem Weldprimer.

11. Do malowania paneli marki Loft Design System, można użyć dowolnej farby do wnętrz oraz narzędzia (pędzel, wałek welurowy, pistolet).



PANELE DEKORACYJNE 3D
www.loftsystem.pl